


# Puntale d'ascolto meccanico HM 2

ISTRUZIONI PER L'USO

vers.1 - 29/04/2021

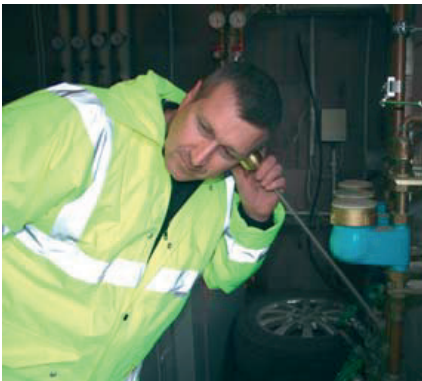


**Per prelocalizzare le perdite su allacciamenti domestici, valvole o idranti, consultare le istruzioni riportate di seguito:**

- posizionare lo strumento sull'allacciamento, valvola o idrante che si desidera;
- appoggiare l'orecchio sull'auricolare a cassa di risonanza semisferico.

**Per prelocalizzare le perdite anche in pozzetti profondi mediante l'utilizzo di prolunghe, consultare le istruzioni riportate di seguito:**

- montare le prolunghe necessarie per raggiungere l'obiettivo dell'indagine;
- posizionare lo strumento sull'allacciamento, valvola o idrante che si desidera;
- appoggiare l'orecchio sull'auricolare a cassa di risonanza semisferico.

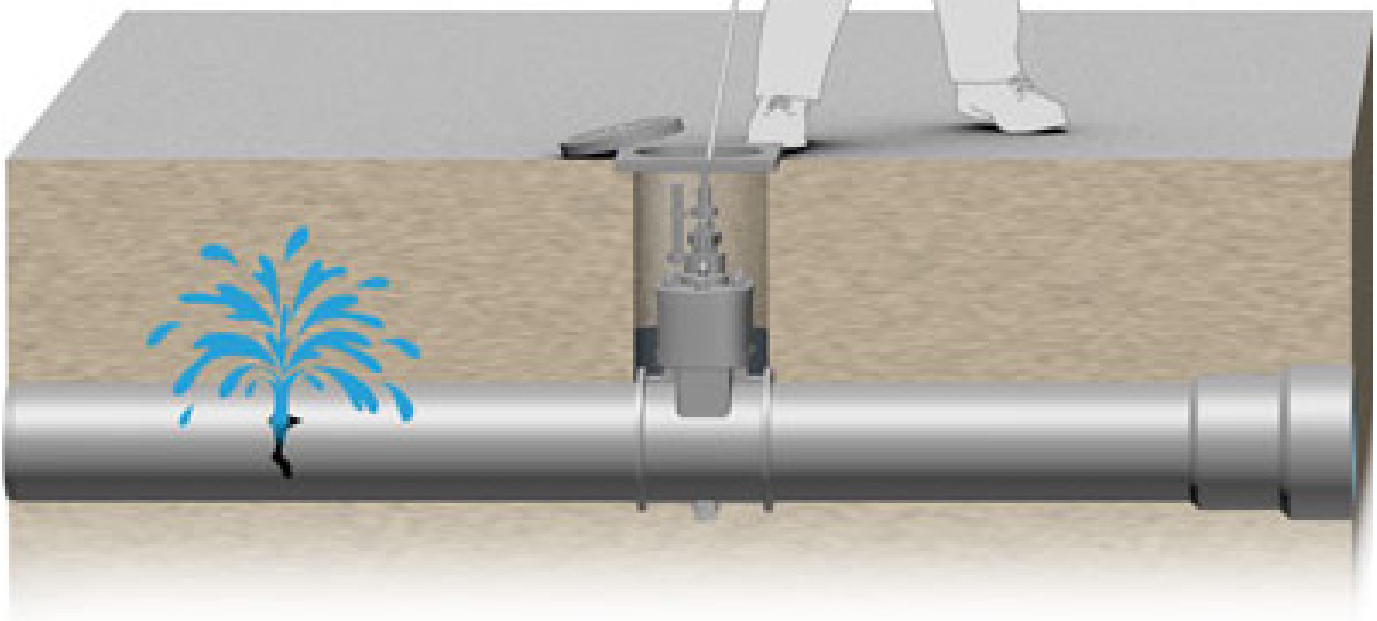



WWW.VIVAX.IT

› Radiodetection

